DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1

Le patient réagit-il ?

2

Appelez les services d'urgence !

3

Munissez-vous d'un DAE.

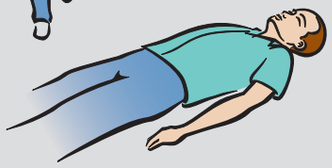

4

Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5

Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6

Placez les électrodes.

7

Ne touchez pas le patient.

8

Si nécessaire, le DAE administre automatiquement le choc.

9

Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11

Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

DAE automatisé

CARDIAC science™

Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2012. Tous droits réservés.
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186, États-Unis
www.cardiacscience.com

CE REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hanovre
Allemagne

CE 0086

70-01092-11rC